MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL WT 500

Radio-reloj despertador con luz

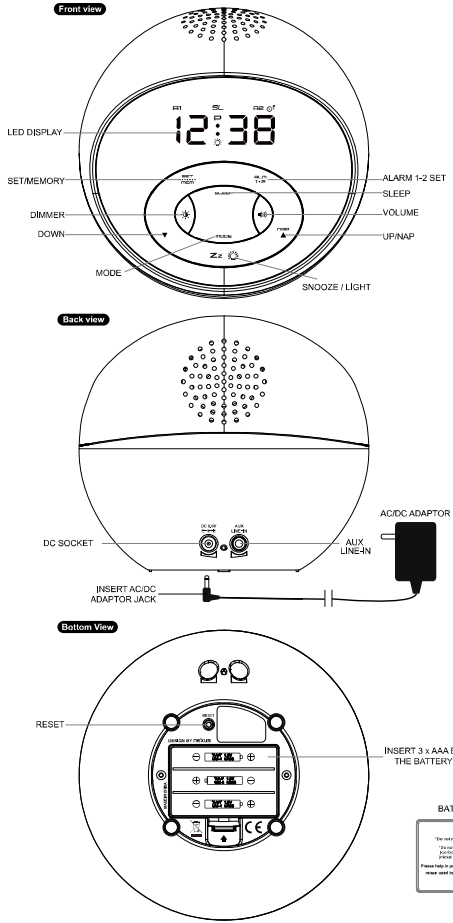

Palabras de la figura:

Figure 1:	ENGLISH	ESPAÑOL
	Front View	**Vista frontal**
	LED DISPLAY	PANTALLA LED
	SET / MEMORY	AJUSTAR / MEMORIA
	DIMMER	ATENUADOR
	DOWN	ABAJO
	MODE	MODO
	SNOOZE / LIGHT	RETARDO ALARM. / LUZ
	UP / NAP	ARRIBA / SIESTA
	VOLUME	VOLUMEN
	SLEEP	APAGADO AUTO
	ALARM 1-2	ALARMA 1-2
	SLEEP TIMER ICON	ICONO DEL TEMPORIZADOR APAGADO
	Back view	**Vista trasera**
	DC SOCKET	CONECTOR ALIMENTACIÓN CC
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	INSERCIÓN CA/CC CLAVIJA ADAPTADOR
	AC/DC ADAPTOR	ADAPTADOR ELÉCTRICO
	AUX LINE-IN	ENTRADA 'LINE' AUX
	Bottom View	**Vista inferior**
	RESET	REINICIO
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	COLOQUE 3 PILAS AAA DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS PILAS
	BATTERY DOOR	TAPA DE LAS PILAS

INICIO RÁPIDO

Enchufe el adaptador eléctrico en cualquier toma de corriente doméstica, y luego conecte la clavija CC en la parte trasera de la unidad. En la pantalla LCD aparece la hora 0:00 indicando que la unidad está lista para usar.

Extienda la antena de cable FM y oriéntela para obtener la mejor recepción. No pele ni altere la antena de cable, ni la sujete a otras antenas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS DE RESPALDO

En el caso de desconexión del adaptador eléctrico o corte en la red eléctrica u otro tipo de interrupción, las pilas de respaldo mantendrán los ajustes de la hora y la alarma. La luz no funcionará cuando la unidad sea alimentada únicamente por las pilas.

1. Quite la tapa de las pilas de la parte trasera de la unidad.
2. Coloque 3 pilas AAA (no incluidas, se recomiendan pilas alcalinas) teniendo en cuenta los signos de polaridad ± indicados en el compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa, comprobando que queda bien cerrada.

PRESENTACIÓN NORMAL DE LA HORA	
	ALARMA 1,2
	ICONO APAGADO AUTO
	ICONO TIEMPO DE SIESTA
	ICONO RETARDO ALARMA (A1 O A2 PARPADEANDO)

PRESENTACIÓN DE FRECUENCIA RADIO	
	RADIO FM BANDA
	EMISORA RADIO PRESINTONIZADA EN MEMORIA

	ICONO LUZ ROJA

PARA AJUSTAR LA HORA, FORMATO 12/24, DURACIÓN RETARDO ALARMA Y LUZ-DESPERTADOR

1. Pulse el botón **SET / MEM** para entrar en el modo de ajuste y los dígitos de la hora **0:00** parpadearán. Pulse ▲ o ▼ para ajustar la hora actual. Mantenga pulsado ▲ o ▼ para acelerar el ajuste.
2. Vuelva a pulsar **SET / MEM**, el reloj mostrará **24Hr** y parpadeará. Entonces pulse ▲ o ▼ para seleccionar 12Hr o 24Hr. Si tiene seleccionado el formato 12Hr de la hora, el icono P aparecerá en la pantalla para indicar el horario de tarde.
3. Después pulse **SET / MEM** otra vez y en la pantalla aparecerá **09**parpadeando. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el retardo de alarma desde 5 hasta 60 minutos.
4. Luego pulse **SET / MEM** otra vez y en la pantalla le aparecerá ☼ y **OFF** parpadeando. Entonces pulse ▲ o ▼ para activar o desactivar el modo luz despertador:

   15: enciende la luz y va aumentando su intensidad lentamente 15 minutos antes de la hora establecida para la alarma

   30: enciende la luz y va aumentando su intensidad lentamente 30 minutos antes de la hora establecida para la alarma

   OFF: desactiva la función luz despertador
5. Pulse **SET / MEM** otra vez para regresar a la presentación normal de la hora (regresará automáticamente a la presentación normal de la hora si no pulsa ninguna tecla en 8 segundos).

ESTABLECER ALARMA 1 Y ALARMA 2 DIARIAS

1. Pulse el botón **ALM 1.2** una vez y en la pantalla LCD aparecerán A1 y **0:00** parpadeando.
2. Pulse ▲ o ▼ para ajustar la hora que desee para la alarma **1**. Mantenga pulsado ▲ o ▼ para acelerar el ajuste.
3. Pulse **SET / MEM** una vez y aparecerá en pantalla **OFF**, pulse **SET / MEM** una vez más para seleccionar el tipo de alarma con la que le gustaría despertar:

   Wake-by-Buzzer (**bu** aparece en pantalla)

   Wake-by-Radio (**rd** aparece en pantalla)

   Wake-by-nature sounds (N1, N2, N3 o N4 debajo de la hora)

   N1: Pájaros

   N2: Bosque

   N3: Playa / rompeolas

   N4: Lluvia y tormenta
4. Pulse **ALM 1.2** otra vez y en la pantalla LCD aparecerán A2 y **0:00** parpadeando. Podría realizar los ajustes en la alarma 2 repitiendo los pasos del 2 al 4 anteriores.
5. Pulse **SET / MEM** otra vez para regresar a la presentación normal de la hora (regresará automáticamente a la presentación normal de la hora si no pulsa ninguna tecla en 8 segundos).

DETENER Y REINICIAR LA ALARMA PARA EL DÍA SIGUIENTE

Cuando esté sonando la alarma, pulse **ALM 1.2** para que deje de sonar y quedando habilitada para que suene a la misma hora al día siguiente.

USAR EL RETARDO DE ALARMA

Cuando esté sonando la alarma, pulse Zz una vez y la alarma dejará de sonar y volverá a sonar una vez transcurrido el periodo de retardo de alarma establecido (5-60 minutos).
Para que la alarma deje de sonar definitivamente, pulse **ALM 1.2** y quedará habilitada para que suene otra vez a la misma hora al día siguiente.

RETARDO AUTOMÁTICO DE ALARMA

Si no pulsa Zz mientras suena la alarma, esta continuará sonando durante 3 minutos y dejará de sonar automáticamente. La alarma quedará desactivada temporalmente y volverá a sonar una vez transcurrido el periodo de retardo de alarma establecido (5-60 minutos). Esta función de retardo automático de alarma durará 1 hora.
Para que la alarma deje de sonar definitivamente, pulse **ALM 1.2** y quedará habilitada para que suene otra vez a la misma hora al día siguiente.

USAR LA LUZ LED BLANCA O LA LUZ AMBIENTAL DE COLOR CAMBIANTE

1. Simplemente pulse Zz para encender la luz LED blanca. En la pantalla LCD aparecerá **10**, que es el valor por defecto del brillo de la luz LED blanca. Podría pulsar ▲ o ▼ para subir o bajar el nivel del brillo desde 0 (el más bajo) hasta 15 (el más alto).
2. Vuelva a pulsar Zz para activar la luz ambiental de color cambiante. En la pantalla LCD aparecerá C1.
3. Pulse Zz otra vez para fijar un color en la luz ambiental. En la pantalla LCD aparecerá C2.
4. Pulse Zz una vez más para desactivar todas las funciones de luz.

Nota: La pantalla LCD regresará a la presentación de la hora si no pulsa ninguna otra tecla en 8 segundos.

USAR EL ATENUADOR DE BRILLO DE PANTALLA

Simplemente pulse una vez para seleccionar el brillo de la pantalla LCD (3 niveles).

USAR LA FUNCIÓN 'MODO'

Simplemente pulse **MODE** para cambiar el modo de funcionamiento en el orden siguiente:
Modo reloj → Modo radio → Modo sonidos naturales (n 1-n4) → Volver a modo reloj

OÍR LA RADIO

1. Pulse **MODE** una vez para entrar en modo radio y la pantalla LCD mostrará la frecuencia radio en FM MHz
2. Luego pulse ▲ o ▼ para sintonizar la emisora de radio deseada. Para buscar las emisoras, mantenga pulsada la tecla ▲ o ▼ durante unos segundos y luego suéltela. La radio buscará y se detendrá en la siguiente emisora con buena recepción.
3. Para detener la búsqueda, pulse **MODE** durante 2 segundos.
4. Pulse una vez y la pantalla LCD mostrará **L07** (nivel de volumen 07), luego pulse ▲ o ▼ para ajustar el nivel de volumen que desee desde 1 hasta 15.

Nota: Para obtener la mejor recepción de la señal de radio, aleje la unidad de las bombillas fluorescentes y de los teléfonos móviles, que pueden provocar interferencias en la radio.

OÍR SONIDOS NATURALES

Pulse **MODE** dos veces y en la pantalla LCD aparecerá **n 1, n2, n3 o n4** del sonido natural seleccionado:

n 1: Pájaros
n2: Bosque
n3: Playa / rompeolas
n4: Lluvia y tormenta

USAR LA FUNCIÓN DE ENTRADA 'LINE' AUX

Usted Puede oír música procedente de su iPhone, iPod o reproductor MP3 usando la función **AUX** .

1. Pulse la tecla **MODE** para activar el modo radio o el modo de sonidos naturales.
2. Conecte el cable AUX en el conector **AUX LINE-IN** en la parte trasera de la unidad y en la pantalla LED aparecerá **AU**.
3. Encienda su iPhone, iPod o reproductor MP3 para reproducir música a través de esta unidad. Ajuste el volumen de su iPhone, iPod o reproductor MP3. Por favor, tenga en cuenta que no podrá ajustar el volumen desde esta unidad.
4. Para dejar de oír la música, desconecte el cable AUX. Mantenga pulsado la tecla **MODE** para salir de la función 'modo'.

*Nota: Cuando desconecte el cable AUX, no se activará ningún otro **MODE** de funcionamiento, el volumen de la unidad no se puede ajustar cuando esté en función AUX.*

Usted pude dejar de oír la radio, sonidos naturales o su música del reproductor MP3 en cualquier momento manteniendo pulsada la tecla **MODE** durante 2 segundos.

USAR EL TIEMPO DE SIESTA

Tan solo con pulsar ▲, usted puede elegir el Tiempo de Siesta en intervalos desde 05 hasta 120 minutos. Cuando el Tiempo de Siesta esté sonando, pulse ▲ para apagarlo.

USAR LA FUNCIÓN DE MEMORIAS (EMISORAS PRESINTONIZADAS)

Este reloj-radio presenta un total de 10 memorias pre-sintonizadas de emisoras FM. Esto le permite pre-sintonizar sus emisoras preferidas y acceder a ellas rápidamente.

1. Pulse **MODE** una vez para encender la radio.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una emisora de radio que desee guardar en memoria.
3. Luego mantenga pulsada la tecla **SET / MEM** durante 2 segundos hasta que el icono **C01**parpadee y **01**aparezca debajo de los números de la frecuencia.
4. Mantenga pulsada la tecla **SET /MEM** durante 2 segundos para guardar la Memoria 01. El icono **C01** permanece estático.

Pre-sintonizar la Memoria 2 y otra emisora FM:

1. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar otra emisora de radio que desee guardar en memoria.
2. Mantenga pulsada la tecla **SET / MEM** durante 2 segundos hasta que **C02** parpadee y **02** aparezca arriba a la derecha de la pantalla LCD.
3. Pulse una vez **SET / MEM** para seleccionar **02**, luego mantenga pulsado **SET/ MEM** para guardar la memoria 02.
4. Repita los pasos 1-3 para guardar en la memoria hasta 10 emisoras FM.

Para oír una emisora pre-sintonizada en cualquier momento; primero encienda la radio, luego pulse una vez **SET /MEM** para seleccionar una emisora de la memoria mientras la radio está encendida.

Para editar una emisora presintonizada, seleccione otra emisora y luego repita los pasos del 2 al 4. Esto anula el ajuste original.

USAR EL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

Usted puede usar el temporizador de apagado automático para controlar la luz, la radio, los sonidos de la naturaleza o la música antes de dormir.

1. Pulse **SLEEP** una vez y la pantalla LCD mostrará el icono SL y **120** (120 minutos) parpadeando. Cada vez que pulse **SLEEP** selecciona un tiempo escalonado desde 120 hasta 5 minutos de la duración del temporizador de apagado.
2. La indicación del temporizador de apagado automático permanece unos segundos y luego regresa a la presentación normal de la hora. El icono SL aparecerá en pantalla, indicando que el temporizador de apagado automático está activado.
3. La radio continuará encendida durante el tiempo programado y luego se apagará. Para comprobar cuanto tiempo resta para el apagado automático, pulse **SLEEP**una vez.
4. Para apagar la radio antes de que transcurra el tiempo establecido, mantenga pulsada la tecla **MODE** durante 2 segundos.

*Nota: La función **SLEEP** podría también controlar la luz LED blanca, la luz ambiental de colores, los sonidos de la naturaleza o la función AUX, del mismo modo.*